

Peças para **REPOSIÇÃO**



21 - Bomba de pistão eixo liso 40 L



22 - Bomba de pistão eixo estriado 40 L



23 - Bomba de pistão 75 L



24 - Bomba de pistão 100 L



25 - Bomba de pistão 150 L



26 A - Virabrequim JP40 macho



26 B - Virabrequim JP40 fêmea



26 C - Virabrequim JP75



27 A - Biela da bomba JP40



27 B - Biela da bomba 75L



27 C - Biela da bomba 150L



28 - Câmara de compensação



29 - Camisas ceramicas



30 - Guia com haste JP75



31 A - Tampa da bomba JP40



31 B - Tampa da bomba JP40



32 A - Tampa entrada/saída JP 75



32 B - Tampa entrada/saída JP 100



32 C - Tampa entrada/saída JP 150



33 - Corpo da bomba JP 40



34 A - Cabeçote JP 40



34 B - Cabeçote JP 75



34 C - Cabeçote JP 100



34 D - Cabeçote central JP 150



35 A - Regulador de pressão FMC 1/2



35 B - Regulador FMC 3/4 e 1°



36 - Comando por controle a cabo



37 - Comando var 4 vias



38 - Comando var 2 vias



39 - Comando cj42



40 - Comando cj6



41 A - Regulador do comando cj6



41 B - Regulador do comando cj42



42 - Nucleo comando 2 vias



43 - Acionador do comando a cabo



44 A - Filtro de sucção 100



44 B - Filtro de sucção 200



45 - Filtro de linha alta pressão



46 - Filtro de linha



47 - Filtro alta pressão com registro



48 - Filtro IMPORT 1"/1.1/2



49 A - Coador grande



49 B - Coador do tanque 400/600/800 litros



49 C - Coador do tanque(fundo)



49 D - Coador do tanque com lava frasco



50 A - Elemento filtro de linha



50 B - Elemento triplo fvs



50 C - Elemento filtro de linha alta pressão



50 D - Elemento duplo fvs



51 A - Kit reparo jp 40



51 B - Kit reparo jp 40



51 C - Kit reparo jp 75



51 D - Kit reparo jp 100



51 E - Kit reparo mpp 22



**51 F - Kit
reparo gama 160**



**52 - Conector
intermediario de 1/2**



**53 - Conector
final de 1/2**



**54 - Conector
final de 3/8**



**55 - Conector
T de pingente**



**56 - Conector
H rosca**



**57 - Conector
H 1/2**



**58 - Conector
pingente 1/2**



**59 - Conector
pingente 3/4**



**60 - Conector
L 1/2**



**61 - Conector
T 1/2**



**62 - Porca 1"
e conector 1/2**



**63 - Conector e
porca 3/4 x 3/8 garra**



**64 - Porca/espiga do
pingente da DMB**



**65 - Conector
curvo 1/2 porca 3/4**



**66 - Conector
curvo de 3/4**



67 - Bico 1/2



**68 - Bico com
porca 1/1**



**69 - Bico com
conexão**



**70 - Redução
de 1/2 p/ 3/8**



**71 - Conector
1/2 x 1/2**



72 - Bico Y



**73 - Emenda
reta 1/2**



74 - Cruzeta 1/2



**75 - Parafuso
regulador VAR**



**76 - Registro
do manômetro**



**77 - Bujão
do ramal**



**78 - Tampão
do ramal**



79 - Registro atomizador



80 - Válvula pjh



81 - Niple



82 - Parafuso com regulagem



83 - Parafuso com alavanca



84 - Roldana



85 - Suporte da roldana



86 A - Abraçadeira para barras 60x40



86 B - Abraçadeira para barras 40x40



86 C - Abraçadeira Vortex AD18



86 D - Abraçadeira para tubos 38x38



87 - Levantador manual



88 - Suporte do levantador manual



89 - Alavanca do comando CJ42



90 - plaqueta de posições do comando CJ42



91 - Grampo U do comando CJ42



92 - Manômetro 100lb a 1000lb



93 - Suporte da mola



94 A - Mola da barra grossa Columbia Cross



94 B - Mola da barra grossa laranja AD18



94 C - Mola do pingente



94 D - Mola da barra mastro



94 E - Mola grossa aplicador



94 F - Mola



95 - Corpo do porta bico bijeet



96 A - Porta bico uniject



96 B - Porta bico bijeet



96 C - Porta bico bjeet



96 D - Porta bico trijeet



96 E - Porta bico antigotejo (modelo DMB/micron)



96 F - Porta bico antigotejo intermediario



96 G - Porta bico antigotejo final



97 - Cotovelo nivel 1x1



98 - Cotovelo nivel 1/2 x 1/2



99 - Cotovelo nivel 3/4 x 3/4



100 - Conector final 1/2



101 - Conector intermediario 1/2



102 - Suplemento do filtro 1"



103 - Bico p/ MG 1.1/4 c/ porca 1.1/4



104 - Bico 1 porca 1.1/4



105 - Espigão bico macho 2"



106 - Espigão macho fixo



107 - Trava chapéu napoleão



108 - Capa do bico bijeet



109 - Capa do bico longa



110 - Porca do cotovelo



111 - Porca do cotovelo nivel



112 - Porca com trava do cotovelo




113 - Porca fechamento filtro FVS 100



114 - Capa do bico antigotejo com diafragma



115 - Capa do bico 11.16

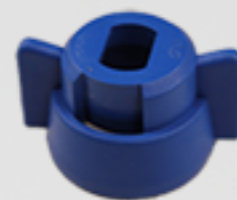

116 - Capa p/ bico engate rápido



**117 - Capa longa p/
bico engate rápido**



**118 A - Bico
leque ceramica**



**118 B - Bico
leque poliacetal**



**118 C - Bico cone
vazio poliacetal**



**118 D - Bico cone
vazio ceramica**



**118 E - Bico
TK ceramica**



**118 F - Bico adia
indução a ar ceramica**



**118 G - Bico indução
a ar ceramica**



**118 H - Bico indução
a ar poliacetal**



118 I - Bico MJE



118 J - Bico MJE



**118 k - Bico
BP 010**




**118 L - Bico
BP 020**



**119 - Polia
esticadora**



**120 - Roldana
cavada**

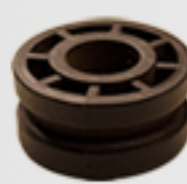

**121 A - Roldana
da barra**



**121 B - Roldana
da barra**



**121 C - Roldana
da barra**



**122 - Tampa do
filtro FVS 200**



**123 - Manopla do
comando**



**124 - Bujão
de 1/4**



**125 - Pá da
helice arbus**



**126 - Retentor
virabrequim jp75/100**



**127 - Válvula
FVS 100**



**128 - Abraçadeiras
de nylon 38x38/40x40**



**129 A - Êmbolo
da JP150**



**129 B - Êmbolo do
regulador FMC 1/2**



**129 C - Êmbolo
da JP75**



**129 D - Êmbolo do
regulador FMC 3/4**



**130 - Rolete
da barra**



**131 - Mexedor completo
advanced/columbia**



**132 - Reabastecedor
jp40**



**133 - Reabastecedor/
tipo hidroejetor**



134 - Lança de catação




**135 - Lança de
catação completa**



**136 - Pistola com
gatilho alta pressão**



**137 - Pistola hg 550
inox alta pressão**

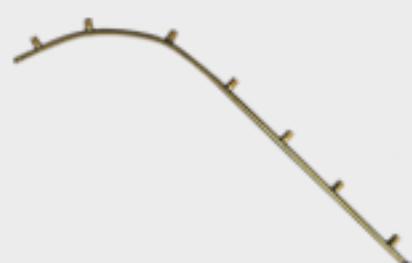

138 - Ramal de 7 bicos GT



139 A - Ramal de 8 bicos



139 B - Ramal de 8 bicos (jacto)




140 - Barra pulverização ph



141 - Ramal de 12 bicos



142 - Ramal do incorporador quadrado

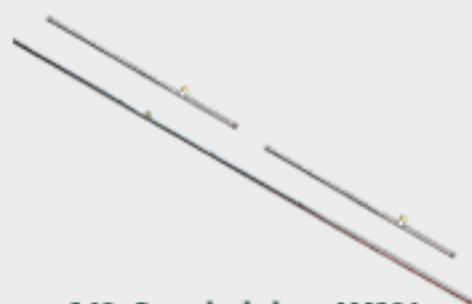

**143- Ramais de inox AM12/
AM14/columbia cross/
advance/uniport**



**144 - Válvula
direcional jp75**



145 - Amortecedor



**146 - Calota
da turbina**



**147 - Coxim
de borracha**



**148 - Agitador
hidráulico**



**149 - Polia de
12 canais 92**



**150 - Roldana
Excentrica AD18**



**151 - Rolete
da barra**



**152 - Junção
e bico costal**



**153 - Porca
costal**



**154 - Trava de
segurança da bara**



**155 - Torneira
do reservatório**



**156 - Registro
esfera**



**157 - Gatilho
da lança**



**158 - Câmara
da costal**



**159 - Coador do
tanque costal pjh 20L**



**160 - Bicos
reguláveis costal**



**161 - Cilindro
da costal**



**162 - Cinta da
bomba costal**




**163 - Tampa do
tanque costal pjh 20L**



**164- Rolamento
jp 75**



**165 - Rolamento
agulha jp 40**

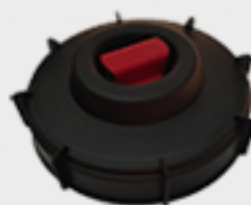

**166 A - Tampa
rosca interna**



**266 B - Tampa
rosca interna**



**166 C - Tampa
rosca externa**




**166 D - Tampa com
aro e dobradiça**



**166 E - Tampa
galão de leite**



**166 F - Tampa
de escoamento**

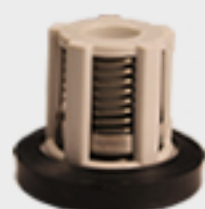

**167 A - Válvula gaiola de
plástico jp 40/75/100**



**167 B - Válvula gaiola
de plástico jp 150**



**167 C - Válvula
natali**



**167 D - Válvula
jacto jp40/75/100**



**167 E - Válvula
hatsuta s25**



**167 F - Válvula
hatsuta s40**



**167 G - Válvula
hatsuta s80**



**167 H - Válvula
FMC KPL 160**



**167 I - Válvula
gama 83**



**168 - Cede
da válvula**



**169 - Válvula
com inserto**



**170 - Anel da capa
de engate rapido**



171 - Jogo êmbolos pjh



**172 - Anel
silicone fvs 100**



**173 - Anel do
corpo do bijeet**



**174 - Junta
do cotovelo**



**175 - Junta de papel
da camisa jp 75/100**



**176 - Junta do
virabrequim JP75**



**177 - Junta trazeira
da tampa JP75**



**178 - Vedação do
cotovelo de nível**



179 A - Rotor 1.1/2"



179 B - Rotor 1.1/4"



179 C - Rotor 1"



180 - Sensor



**181 - Fluxometro 1.1/2
John Deere**



**182 - Tanque
400L**



**183 - Tanque
600L**



**184 - Tanque
800L**



**185 - Tanque
2000L**